

W niniejszej instrukcji wszystkie prace dotyczące przebrojeń (montaż, demontaż rozpylacza) wykonujemy na prasie **DX-75165** oraz oprzyrządowaniu firmy **Nova Ditex**. Do dokręcania/odkręcania śruby uchwytu przytrzymującego rozpylacz oraz nakrętek rozpylaczy używamy klucza dynamometrycznego i/lub tarczy kątovej. W czasie dokręcania nakrętki wtryskiwacza należy bezwzględnie przestrzegać parametrów dostarczonych przez producenta układu wtryskowego.



Procedura postępowania przy demontażu rozpylacza:

1. Wykorzystać odpowiednią przekładkę mocującą z zestawu **DX-75283** i umieścić ją w uchwycie stanowiska **DX-75165**.



2. Pobrać odpowiednią końcówkę uchwytu przytrzymującego rozpylacz z zestawu **DX-75239** i zamontować do stanowiska **DX-75165**. Nałożyć na nakrętkę przytrzymującą rozpylacz przejściówkę **DX-75376** i zablokować ją za pomocą klucza sześciokątnego.




3. Dokręcić śrubę górną od uchwytu przytrzymującego rozpylacz aż do zaciśnięcia się z częścią czołową rozpylacza. Śrubę dokręcić momentem **30 Nm** wykorzystując do tego nasadkę **30 mm DX-75356** i klucz dynamometryczny.





4. Odkręcić nakrętkę rozpylacza poprzez użycie klucza dynamometrycznego z nasadką **36 mm** i przejściówki **DX-75376**.

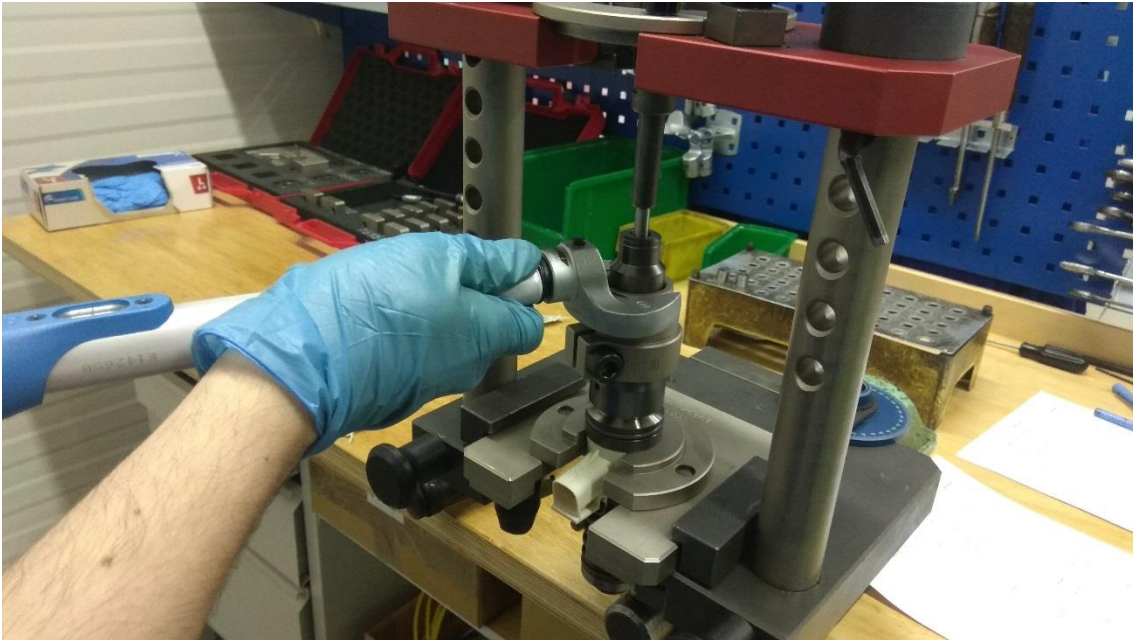

5. Odkręcić śrubę uchwyty przytrzymującego rozpylacz i wycofać ją do pozycji umożliwiającej wyjęcie nakrętki. Zdjąć przejściówkę **DX-75376**.

6. Wyciągnąć nakrętkę a następnie korpus rozpylacza razem z igłą. Uwaga: przy demontażu zachować ostrożność, aby nie pogubić elementów składowych wtryskiwacza znajdujących się pod rozpylaczem.




Procedura postępowania przy montażu rozpylacza:

1. Włożyć rozpylacz w część czołową wtryskiwacza, ustawiając jego pozycję odpowiednio na kołkach bazowych.



2. Założyć przejściówkę **DX-75376**. Dokręcić wstępnie nakrętkę wtryskiwacza bez użycia klucza dynamometrycznego i dokręcić śrubę uchwyty przytrzymującego rozpylacz momentem **30 Nm**.

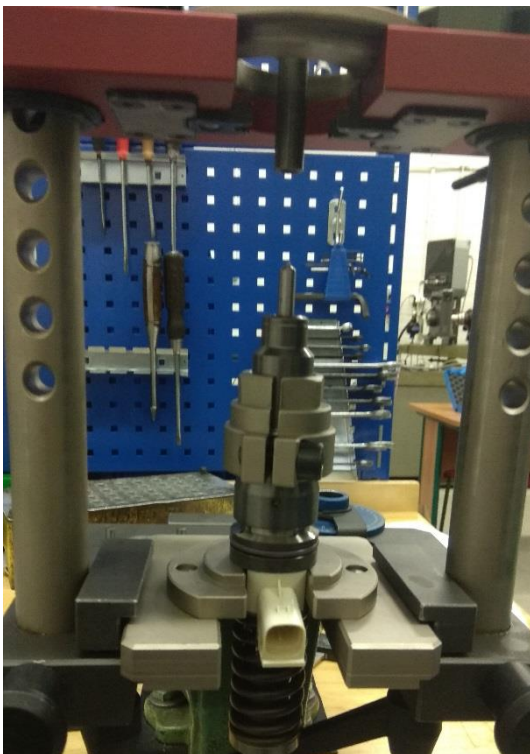

3. Dokręcić nakrętkę końcowym momentem o wartości zalecanej przez producenta układu wtryskowego, a następnie zdemontować nasadkę z nakrętki mocującej rozpylacz we wtryskiwaczu.

